

# Vsazení dioptrických čoček do brýlí First Officer

## FOUGA SERIE:

### Upozornění:

Stěžejky se nedají přizpůsobovat! Proto doporučujeme dodržet úhel navrtání dle této šablony.

Tato šablona Vám umožní zjistit úhel navrtání nosníku a stranic. Zajistí Vám správné prohnutí přední části brýlí a souběžné postavení stranic při jejich rozevření. Aby nebyly příliš sevřené nebo příliš rozevřené.

### Způsob užití:

Přiložte dioptrické čočky k šabloně a zjistíte tak bázi přední plochy. Zeleně je pod touto bází uveden úhel navrtání, který zadáte do brusku. Nemusíte bázi přední plochy objednávat dle demočoček, ale je třeba dodržet úhel navrtání.


Ukázka použití je na obrázku níže.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Navrtejte zářezy a dírký dle uvedených parametrů. Odděleně pro sérii Jet A1 a FOUGA.

### Upozornění:

Při montáži používejte šroubky přiložené ke každým brýlím. Při přesazování druhých dpt čoček si případně vyžádejte u nás nové náhradní šroubky.

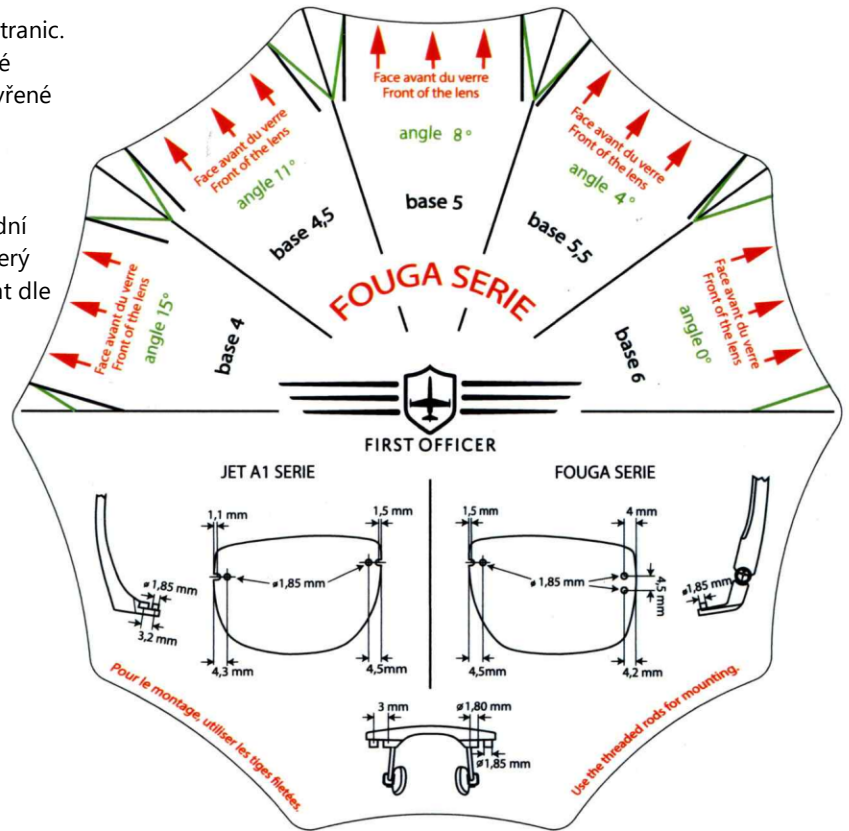

### Příklad použití šablony. Čočky s bází 5.

Prosím, nenechte se zmást, k šabloně nepřikládáte brýle s demočočkami, ale nezabroušenou dioptrickou čočku.

Úhel navrtání 8°

